



CYBER・ファミレータ Lite(DS Lite専用)

ファミレータ Lite FAMULATOR Lite

取扱説明書

ご使用になる前に必ずお読み下さい！

この度は「CYBER・ファミレータ Lite(DS Lite専用)」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品の正しい使い方をご理解いただくため、お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただきますようお願いいたします。また、この「取扱説明書」とサポートカード(商品保証書)、パッケージは紛失しないように大切に保管して下さい。万一失くされまると保証を受けられなくなってしまいます。

本製品について：本製品は任天堂とは一切関係のないサイバーガジェットのオリジナル製品であり、任天堂のライセンス製品ではありません。本製品の起動時に、任天堂のロゴ及び商標が表示されますが、これはDS Liteの機構上避けられないことで、これらを表示せずにはどんなソフトもDS Liteでは動作しないという理由から表示されるものです。このように、これらの表示は弊社の意図するところではありませんのでご了承下さい。

パッケージ内容

お買い上げいただいたファミレータ Lite(DS Lite専用)には、次の物が含まれています。製品をお使いになる前に、すべて揃っているかご確認ください。万一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店または弊社サポートセンターまでご連絡下さい。

■ファミレータ Lite(DS Lite専用)本体×1

ゲーム機本体差込口

この部分にゲーム機本体を接続します。差し込み方法については、「ゲーム機との接続方法」をご覧ください。

スピーカー

ゲームカートリッジ(FC用)の音源をこちらから鳴らします。(モノラルのみ)

リセットボタン

FC用ゲームカートリッジのリセットを行います。


パワーランプ

パワーランプ：電源の状態を表示します。
※乾電池をご使用の場合、残量が少なくなるとLEDランプが赤色に点灯します。LEDランプの色が変わりましたら、お早めに新しい乾電池に交換してください。

カートリッジ(GBA用)差込口

カートリッジ(GBA用)を差し込みます。接続の際は、ゲームソフトのラベルが外側(裏)になるように接続してください。

※ファミレータ Liteをお使い頂く場合には、カートリッジ(GBA用)を必ず1本接続してください。ソフトの種類は問いません。

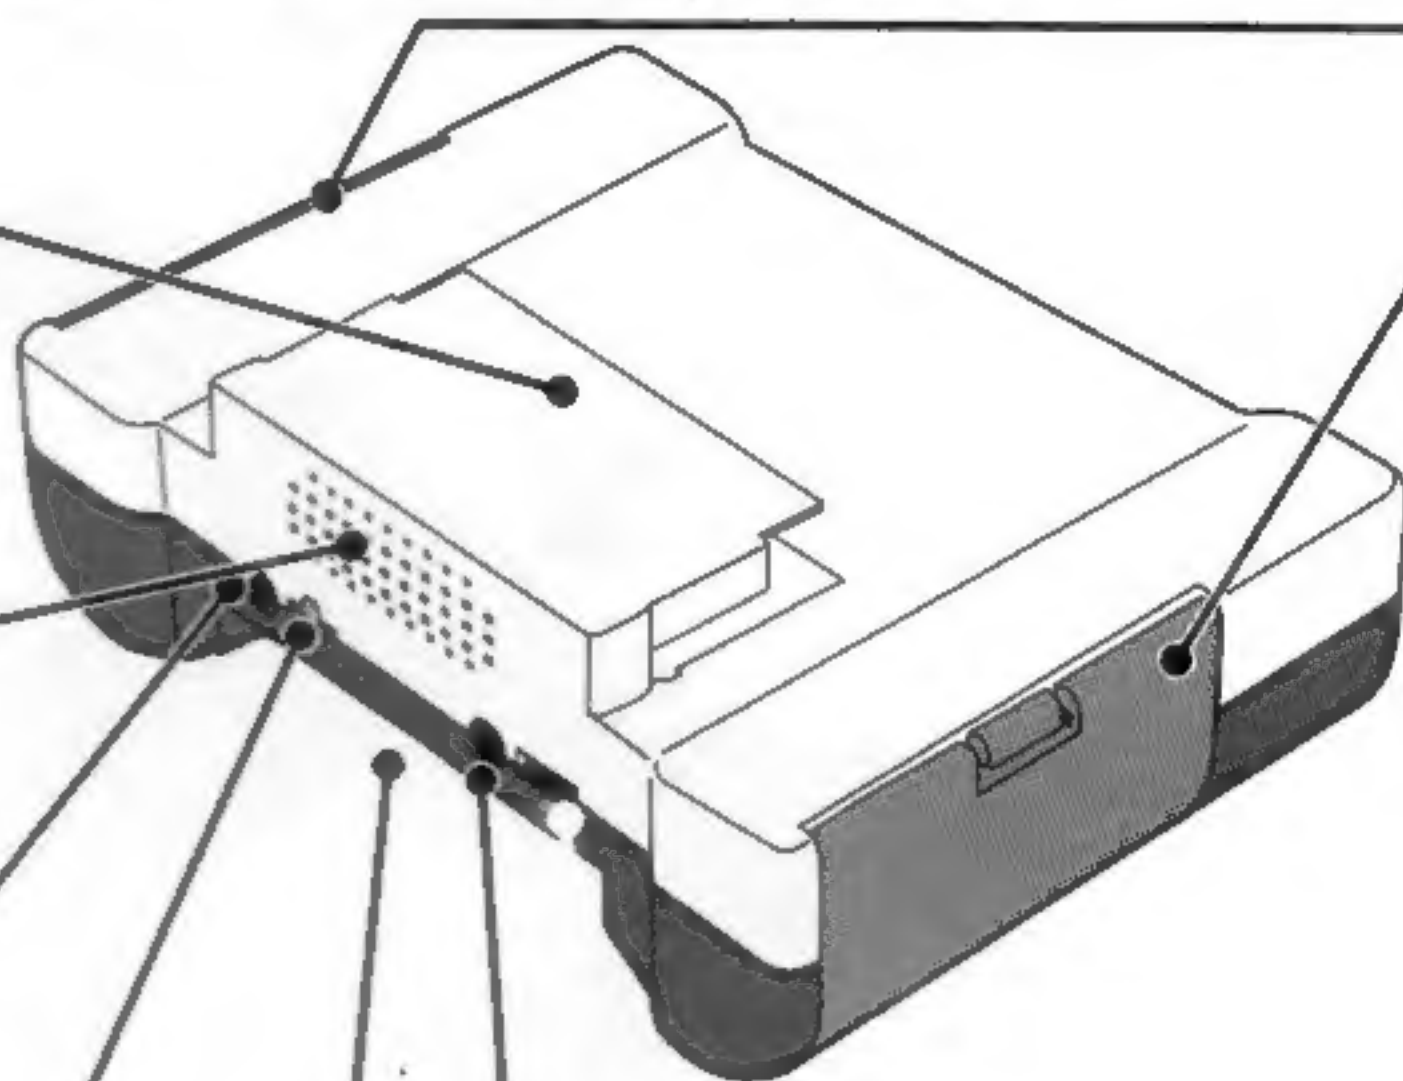

ボリューム調整

スピーカー/イヤホンの音量調整を行います。(左側に回すと音量が大きくなります)


イヤホン端子

イヤホンを接続することが出来ます。(モノラル出力のみ)

電池ボックス

電池ボックス：単三乾電池をセットします。

※乾電池を入れる場合は向きに注意して正しくセットしてください。向きを間違えたり、アルカリ乾電池以外の組み合わせてご使用されますと故障の原因となります。

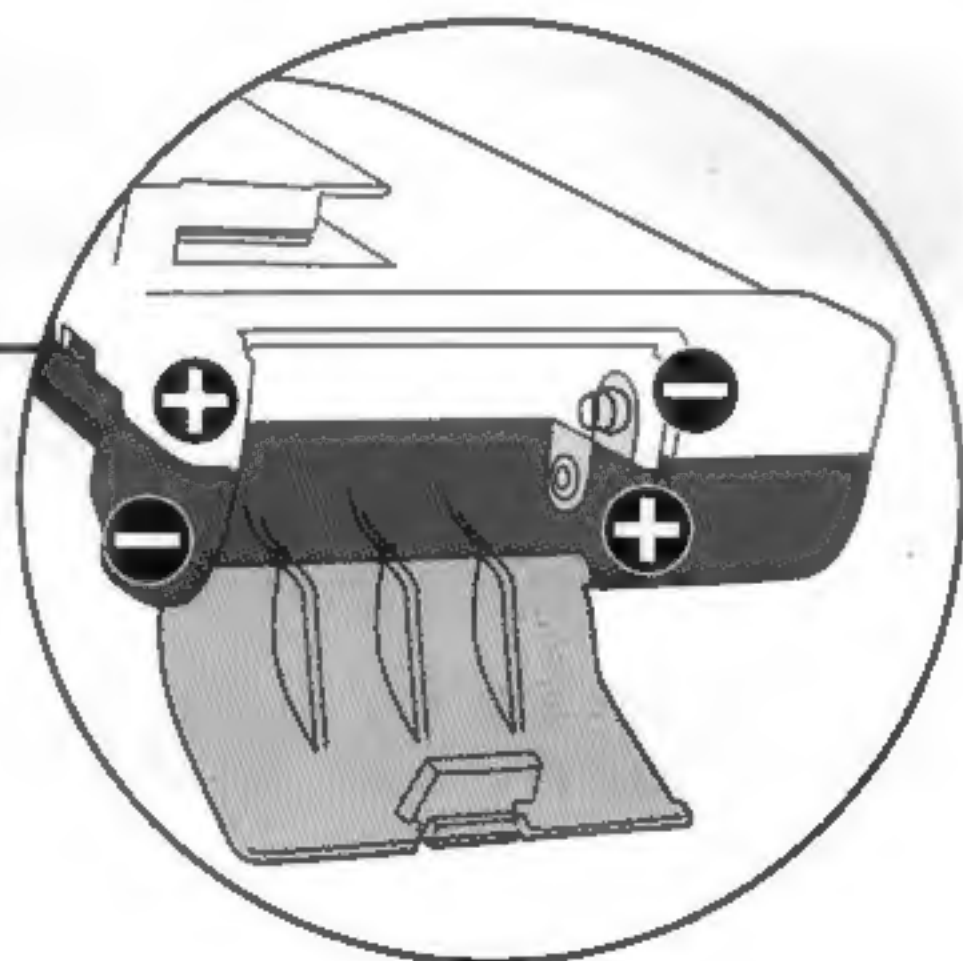

AV 出力端子

TV画面に映像・音声（モノラルのみ）出力を行います。付属のAVケーブルを使用してTVと接続してください。

カートリッジ（FC用）差込口

カートリッジ（FC用）を差し込みます。接続の際は、ファミレータ Liteの背面に対し、カートリッジ（FC用）も背面を向くように接続してください。



背面

切替スイッチ

使用する電源（AC：DS Lite 専用ACアダプタ⇔BATT：乾電池）の切替を行います。



■専用AV接続ケーブル×1



■サポートカード
（製品保証書）×1



■取扱説明書（本書）×1

※サポートカード（製品保証書）はサポートを受ける際に必要となりますので、商品を購入されたレシートと一緒に大切に保管してください。

ゲーム機との接続方法

ここではゲーム機へファミレータ Lite(DS Lite専用)を取り付ける手順を解説します。

■ゲーム機への取り付け

1


単三乾電池（別売）4本をセットし、
切替スイッチをBATTにします。

※DS Lite専用 ACアダプタを接続してお
使い頂く場合は、切替スイッチをACにし
ます。

＜切替スイッチ＞

AC：DS Lite専用のACアダプタ


BATT：乾電池

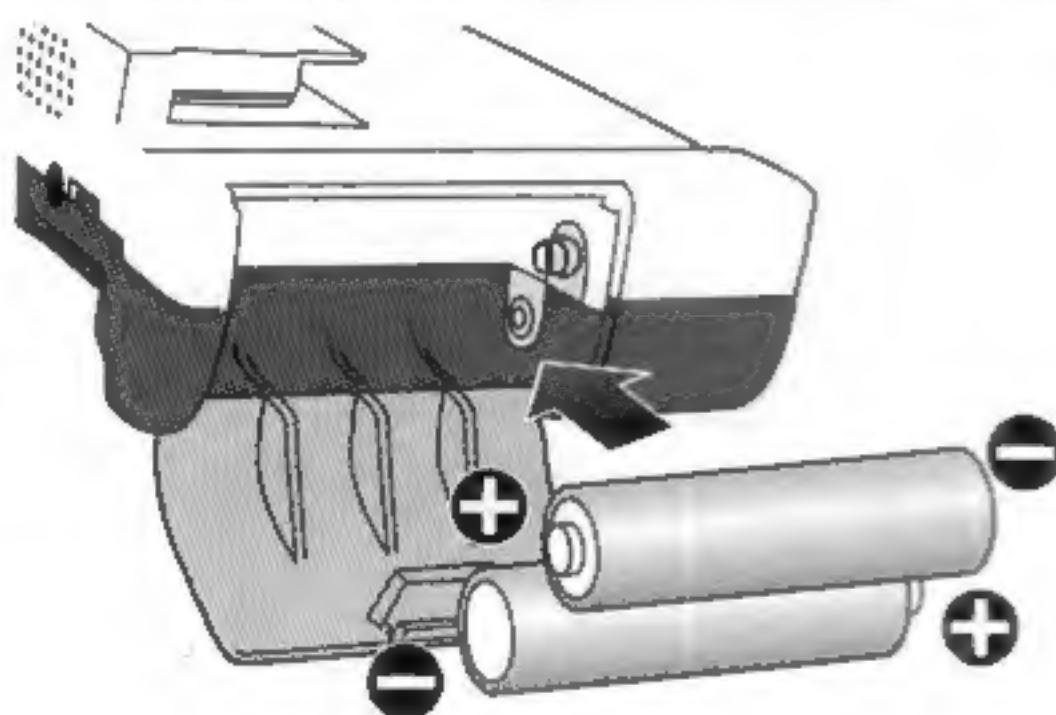

2

ファミレータ Lite(DS Lite専用)
にカートリッジ (GBA用) を接続
します。


※ファミレータ Lite(DS Lite専用) を使
用する際にゲームカートリッジ (GBA用)
が1本 (ゲームの種類は問いません) が
必要となります。

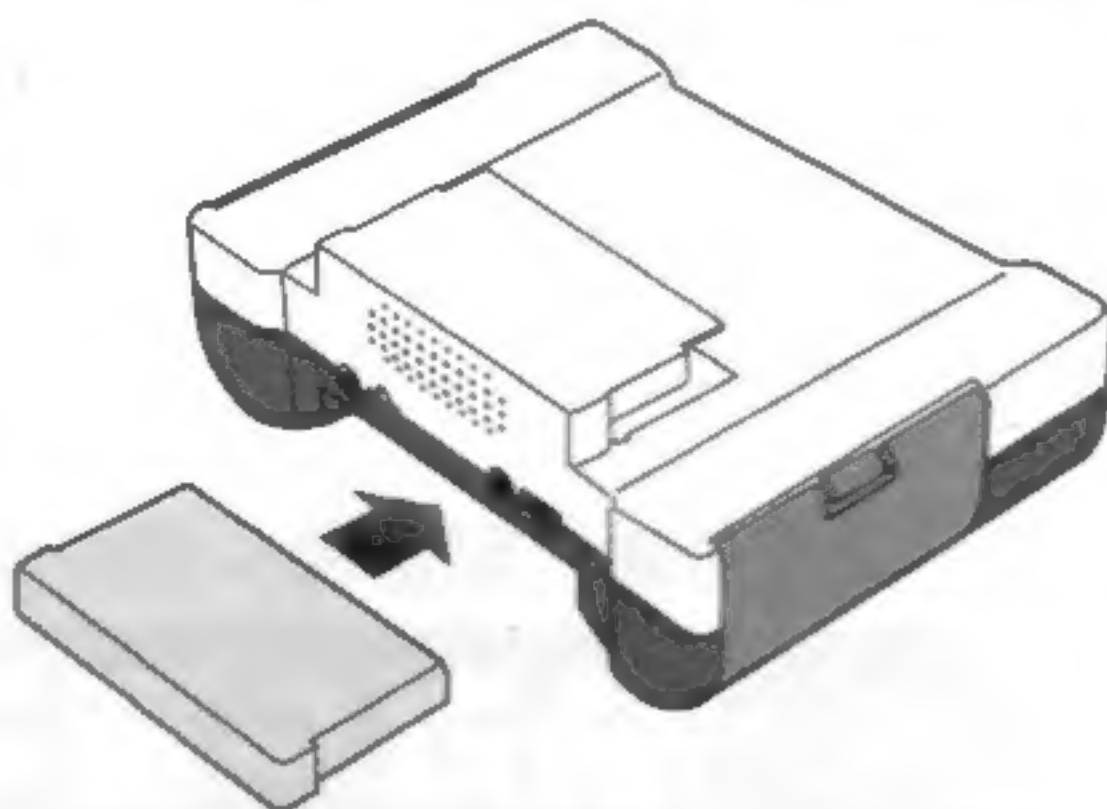

3


ファミレータ Lite(DS Lite専用)にゲームカートリッジ(FC用)を接続します。

※ゲームカートリッジ(FC用)は水平にまっすぐ差し込んでください。正常に差し込まれていないまま、電源をONにすると、画面が正しく表示されない事やバックアップメモリーの内容が消えてしまう事がございますのでご注意ください。

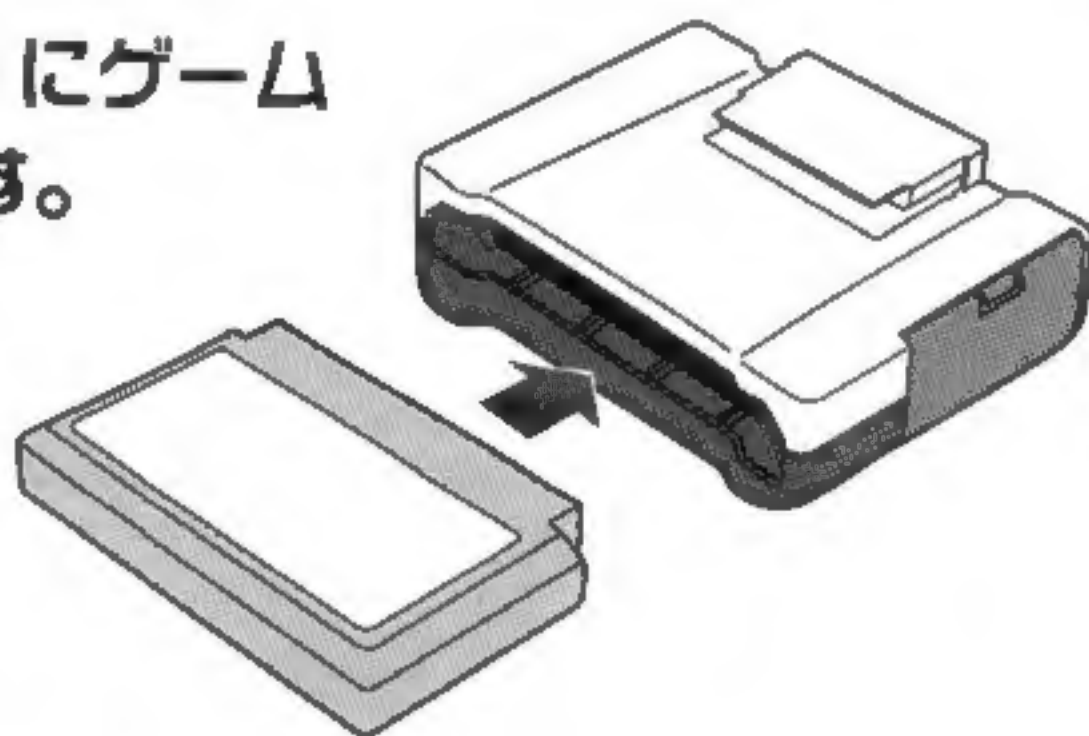

4


ゲーム機の電源がOFFになっていることを確認してから、ファミレータ Lite(DS Lite専用)をゲーム機本体のカートリッジ差込口に差し込みます。

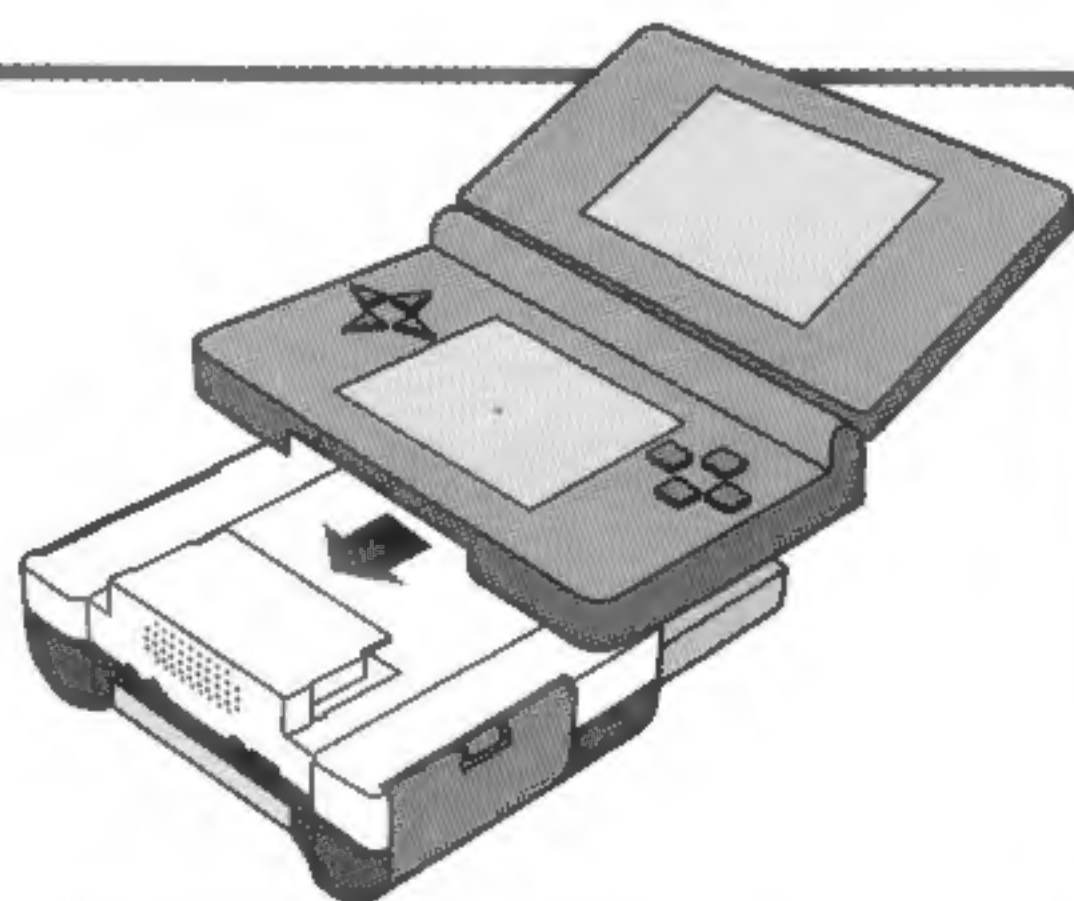

5

ゲーム機の電源をONにすると、接続しているFC用ゲームが起動します。

※電源をONにする前に専用AV接続ケーブルを繋げて頂く事で、TV画面に映像・音声(モノラルのみ)を出力させることができます。

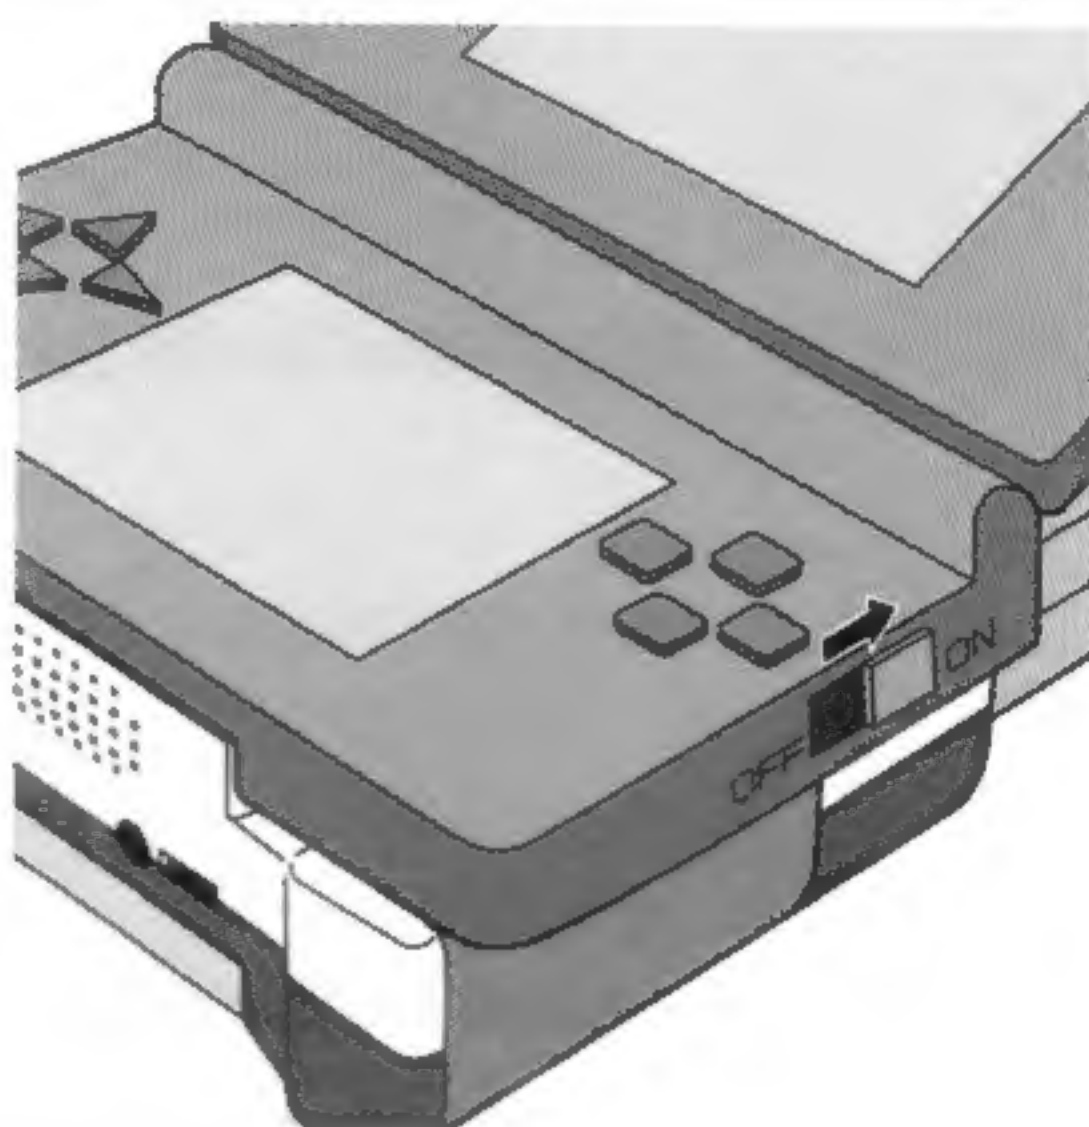

■FC用ゲームの取り替え

- ① ゲームを終了します。
※ゲームにより正しい方法で終了を行ってください。
- ② ゲーム機の電源をOFFにします。
バックアップメモリー搭載ゲームの場合、リセットボタンを押しながら電源をOFFにして下さい。
- ③ FC用カートリッジを取り外し、
別のFC用カートリッジを差し替えます。
- ④ ゲーム機の電源をONにする事でゲームを行うことができます。


■ゲーム機からの取り外し

- ① ゲームを終了します。
※ゲームにより正しい方法で終了を行ってください。
- ② ゲーム機の電源をOFFにします。
バックアップメモリー搭載ゲームの場合、リセットボタンを押しながら電源をOFFにして下さい。
- ③ ゲーム機を取り外します
- ④ FC用カートリッジを取り外します。
- ⑤ ファミレータ Liteの電源/乾電池を取り外します。

※乾電池の取り外しについて

乾電池を取り外す際には、右の番号の順に外してください。

①の乾電池がセットされた状態では、紐を引っ張らないで下さい。

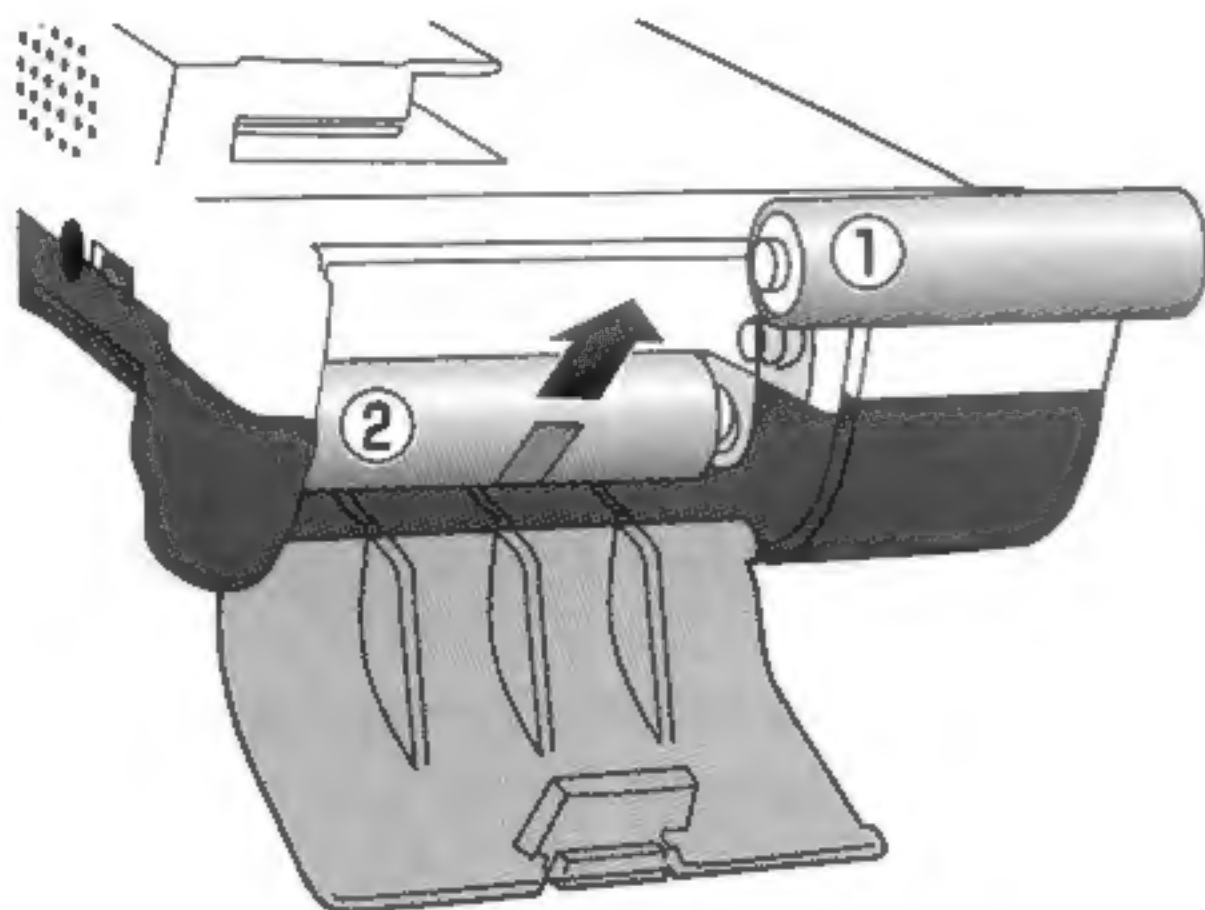

⚠ 使用上のご注意

- ご使用いただく乾電池はアルカリ乾電池（単三）×4本を使用してください。

※その他マンガン乾電池／ニッケル水素乾電池（充電式）／オキシライド乾電池はお使いにならないで下さい。アルカリ乾電池以外の乾電池を使用した場合の動作保証は致しかねます。

- ゲームカートリッジ（FC用）を取り外す場合は、必ずファミリータ Lite 本体の電源をOFFにしてから行ってください。

※手順を守らずに取り外すとカートリッジおよび本体が故障する場合があります。

- ゲーム機本体の電源がONになった状態でファミリータ Lite を取り外さないで下さい。

- GC用GBプレーヤーおよび弊社製品の「CYBER・アドバンスコネクタ」ではファミリータ Lite をお使いいただけませんのでご了承下さい。

ファミレータ Liteの機能

ファミレータ Liteには、以下のような機能が搭載されています。
各機能の操作方法は、以下の通りです。

■画面調整機能

セレクトボタンを押しながらAボタンを押す事でメニューが表示され、続けてセレクトボタンを押したままAボタンを押す事で、メニューが[BRIGHT] → [CONTRAST] → [SAT] → [HUE]の順で切り替わります。また、各モードの調整には、Lボタン(－)/Rボタン(＋)を押します。

BRIGHT (明るさ)：画面の明るさを調整します。

CONTRAST (コントラスト)：画面の鮮明さを調整します。

SAT (色の濃さ)：画面に表示される色の濃さを調整します。

HUE (色合い)：画面に表示される色合いを調整します。

※電源をOFFにすると設定した画面調整は初期状態に戻ります。

※ゲーム機側の画面のみ調整可能です。TVに出力した画面の調整は出来ません。

■連射機能

Lボタン：(押し続けている間のみ) Aボタンが連射されます。

Rボタン：(押し続けている間のみ) Bボタンが連射されます。


■ソフトリセット機能

ファミリータ Lite ではゲームのプレイ中、A、B、L、R ボタンを同時に押す事でソフトリセットをすることが出来ます。

ソフトリセットはファミリータ Lite のリセットした時と同じ状態になります。

※一部カートリッジ (FC 用) によってはソフトリセットとリセットボタンを押した時では動作が異なる場合があります。

※ソフトリセットを短い間隔で繰り返し行くと、バックアップメモリーの内容が消えてしまう事がございますのでご注意ください。

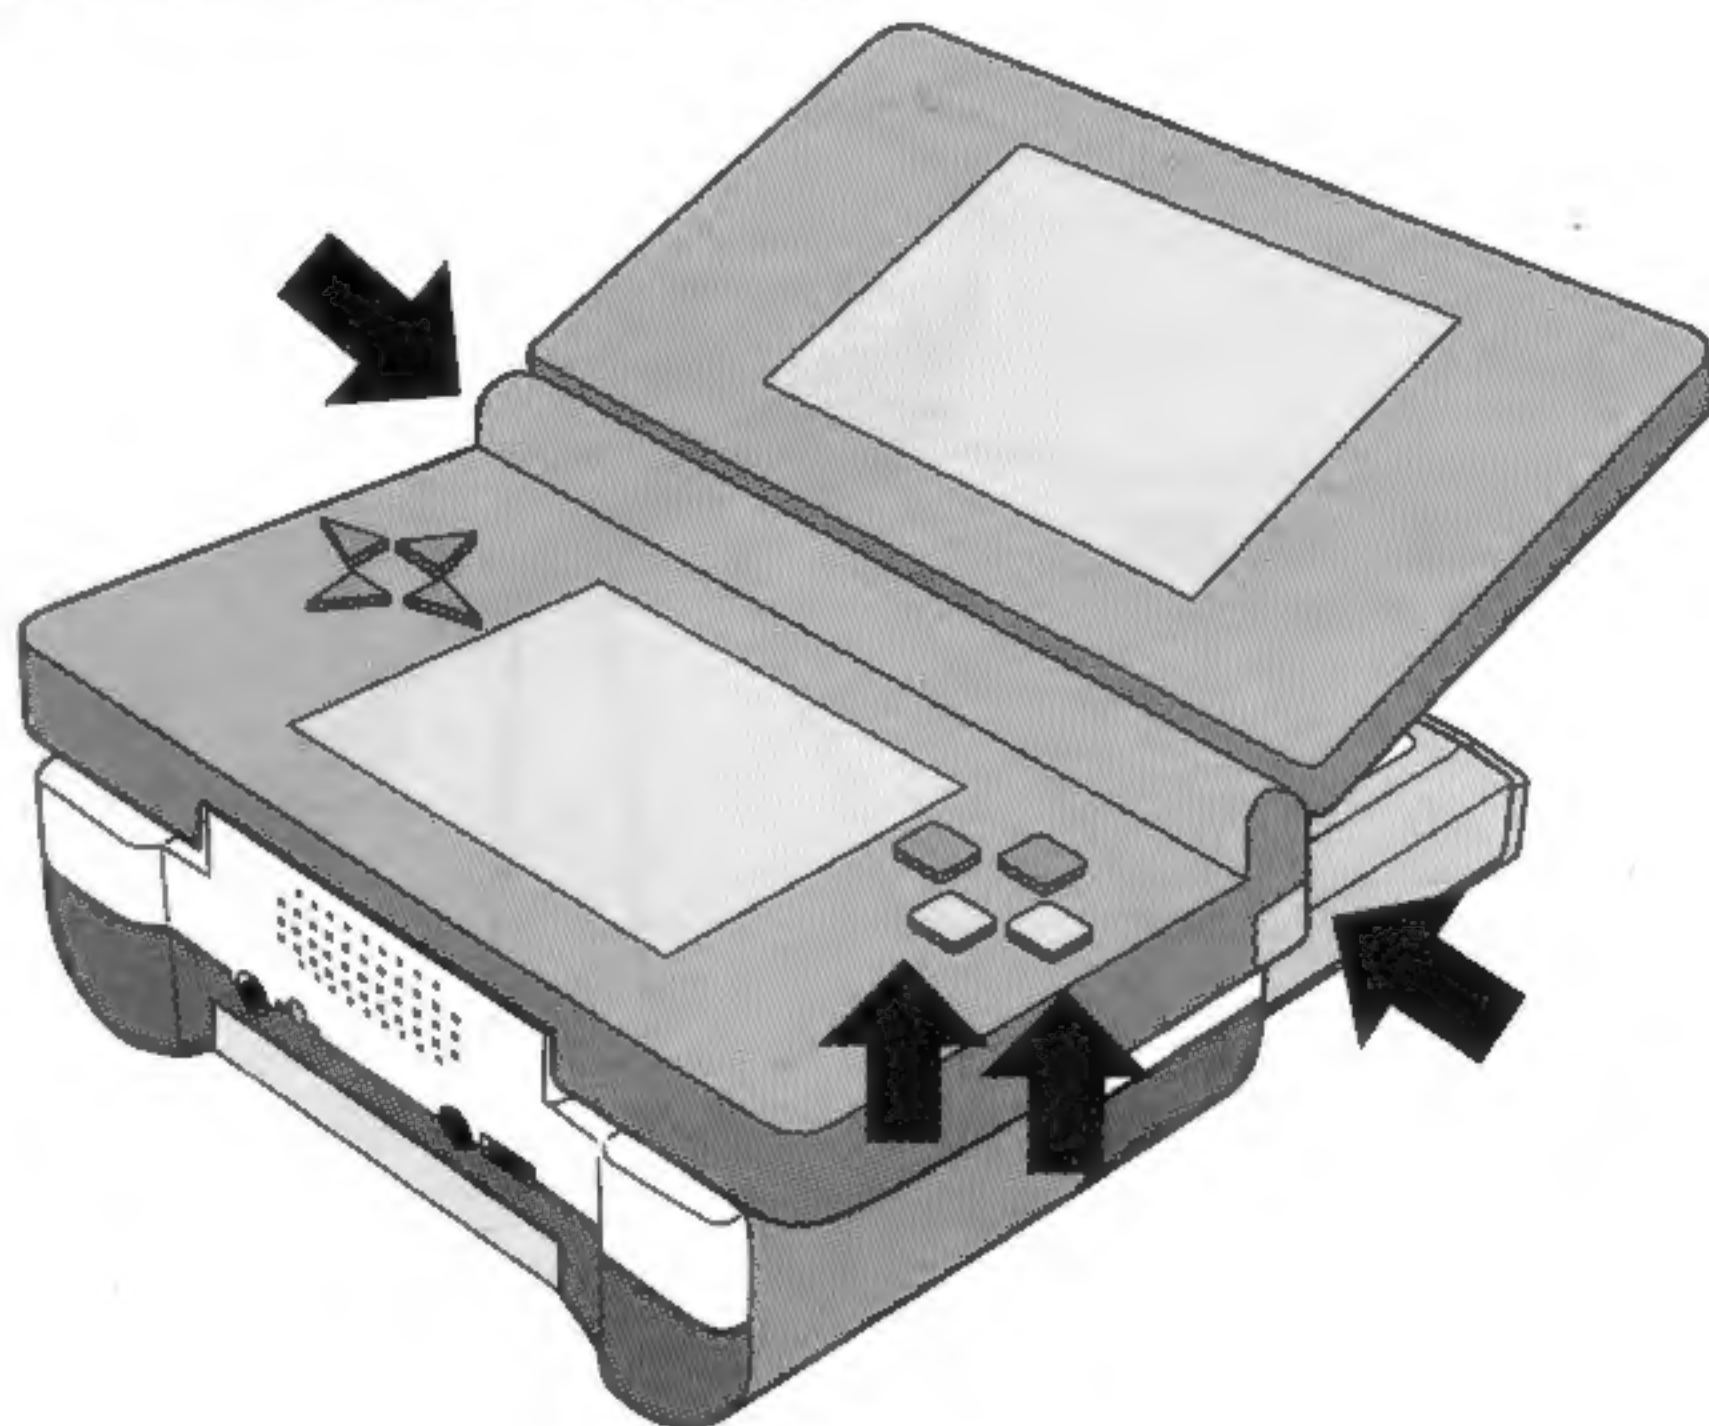

FAQ

Q

GBA/SP/GB/GBC/DS 本体でも使用出来ますか？

A

この製品はDS Lite本体でのみ動作致します。GBA/SP/GB/GBC/DS 本体では動作いたしません。

Q

GC用GBプレーヤーに取り付け出来ますか？

A

GC用GBプレーヤーの形状により、取り付けることが出来ません。

Q

2人用/2人専用ゲームで遊ぶことは出来ますか？

A

ファミリータ Liteは1人用ゲームのみ動作可能です。2人用/2人専用ゲームでは動作出来ません。

Q

FC用周辺機器を繋げる事は可能ですか？

A

ファミリータ Lite 本体にFC用周辺機器は接続することが出来ません。

Q

2Pマイクを使用する事は出来ますか？

A

ファミリータ Lite 本体にマイク機能はありませんのでマイク機能を使用するゲームには対応しておりません。

弊社製品との併用について

Q プロアクションロッキー(FC用)を使うことはできますか？

A お使いいただくことが出来ます。

※ただし接続した場合、乾電池の消耗が早くなる場合がありますのでご了承ください。

Q CYBER・イヤホンセット(DS Lite専用)を使うことはできますか？

A お使いいただくことが出来ます。

Q CYBER・USB充電ケーブル(DS Lite専用)は使用できますか？

A DS Lite本体、ファミレータ Lite本体のどちらもお使いいただけます。

Q ファミレータ Lite本体にコードフリーク(DS／DS Lite用)を接続して使うことはできますか？

A ファミレータ LiteはFC用カートリッジを動作させる製品ですのでコードフリーク(DS／DS Lite用)はお使いいただけません。

故障かな?と思ったら

ファミレータ Lite を使用した際に異常があった場合、弊社サポートダイヤルにご連絡頂く前に、ご確認ください。

■画面が表示されない

●ファミレータ Lite 本体が正しくゲーム機に接続されていますか?

→一度ゲーム機から取り外して再度接続し直してみてください。

●ファミレータ Lite 本体にGBA用カートリッジは接続されていますか?

→GBA用カートリッジが接続されていない場合、ファミレータ Lite は起動できません。3ページの「ゲーム機との接続方法」を再度ご確認ください。

●ファミレータ Lite 本体の電源はONになっていますか? (LEDランプが緑色に点灯していますか?)

→ゲーム機側の電源をONにすると、ファミレータ Lite 本体のLEDランプが点灯(緑色)します。

ランプが点灯しない、また赤色に点灯している場合は新しい乾電池に入れ替えていただくか専用ACアダプタをご使用してください。

●ファミレータ Lite 本体にカートリッジ (FC用) が正しく接続されていますか?

→ゲーム機本体の電源をOFFにしてからファミレータ Lite 本体に接続されているカートリッジ (FC用) を取り外し、再度接続し直してみてください。斜めに差し込まれていたり、浅く接続されている場合は正しく表示されませんのでご注意ください。

※それでも映らない場合はカートリッジ (FC用) の端子部分のクリーニングを行ってください。

■音が出ない

●スピーカーのボリュームが最小になっていませんか?

→ファミレータ Lite 本体のボリューム調整を行ってください。

●イヤホンを接続していませんか?

→イヤホン端子にイヤホンを接続されていますとスピーカーからではなくイヤホンから音が出ます。スピーカーに音を出す場合はイヤホンを外してください。

●専用AVケーブルを接続していませんか?

→専用AVケーブルを接続しますとスピーカー(イヤホン端子)からは音が出ません。TV側の音量を調整していただくことでファミレータ Lite 本体から音を出力します。
※専用AVケーブルをご使用の場合、ボリューム調整ではなく、TV側のボリュームを調整してください。

●一部のFC用カートリッジで音が（正しく）再生されない。

- ➡製品の仕様により、一部のFC用カートリッジでは正しく音がならない場合がございますのでご了承ください。
- ※詳しくは弊社ホームページをご確認ください。

●音が片方しか出ない。

- ➡ファミレータ Lite 本体から出る音は全てモノラルのみとなります。

■画面が乱れる

- ➡製品の仕様により、一部のカートリッジ（FC用）では背景等が乱れる場合がございますのでご了承ください。
- ※詳しくは弊社ホームページをご確認ください。

■専用AVケーブルを繋げてもTVに映らない

- ➡ゲーム機の電源をOFFにしてから専用AVケーブルを接続し直してみてください。

■データが保存されない

- ➡FC用ゲームカートリッジを各取扱説明書にそって、正しく終了させてください。
- ※バックアップメモリ搭載ゲームを終了する時は、必ずファミレータ Lite 本体のリセットボタンを押しながら電源をOFFにしてください。
- 正しい手順を行ってもデータが保存されない場合は、カートリッジ内のバックアップ用電池が切れている可能性があります。

■操作が出来ない

- ➡2人用／2人専用／マイクを使用する／専用機器を使用する等のカートリッジ（FC用）ではお使いいただけません。

■切替スイッチを動かしたら画面が止まる

- ➡電源（専用ACアダプタ／乾電池）の切替を行う場合は、必ずゲーム機の電源がOFFになっている状態で行ってください。

非対応ソフトについて

ゲームカートリッジ（FC用）の一部にはファミレータ Lite (DS Lite 専用) で動作しないものがございます。

※非対応ソフトについては弊社ホームページにて随時更新致します。

<http://www.cybergadget.co.jp/>

ご使用に際してのご注意

！必ずご確認ください！

お使いになる人や他の人への危害・財産への損害を未然に防止する為、必ずお守りいただくことをご説明しています。表示内容を見逃して誤った使用方法をした場合に生じた危害や損害についてはお客様の責任となりますのでご注意ください。



警告

この表記の注意事項を守らないと、火災や感電による死亡や大けがなど人身事故の原因となります。



注意

この表記の注意事項を守らないと、事故によりケガをしたり周辺の家財に損害を与える可能性があります。

乾電池についてのご注意



警告

- 使用されていない乾電池はお子様や赤ちゃんの手が届かない所に保管してください。
- 乾電池の液が目に入った場合、すぐに水道水などのきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。
- 乾電池の液をなめた場合、すぐうがいをして医師に相談してください。
- 乾電池を水で濡らしたり、充電、分解、改造、過熱をしないで下さい。液漏れ、破裂、やけど、ケガの原因となります。
- 乾電池を火の中に入れてください。破裂、やけど、ケガの原因となります。
- 使用済みの乾電池はお住まいの地方自治体の条例に従って廃棄してください。



注意

- ファミレータ Lite を長時間ご使用されない場合は必ず乾電池を取り外して保管してください。
- 乾電池の+（プラス）-（マイナス）の向きは正しくセットしてください。間違えてご使用された場合、発熱・液漏れ等故障の原因となります。
- 新しい乾電池と古い乾電池と一緒に使用しないでください。一緒に使用した場合、発熱・液漏れ等故障の原因となります。
- メーカーの異なる乾電池を併用しないで下さい。
- 乾電池の液漏れが発生した場合、素手で触らないで下さい。目や皮膚に付いたりすると失明やケガの恐れがあります。

お問い合わせ窓口のご案内

本製品についてご不明な点や故障と思われる時のご相談については、弊社ホームページをご覧頂るか、下記の窓口までお問い合わせ下さい。

**サイバーガジェット
ユーザーサポートダイヤル**

TEL 03-5688-4766

【受付時間】 10:00~12:00/13:00~18:00（土日祝日は除く）

※電話番号はよく確かめて、お間違いのないようお願いいたします。

→製品の最新情報はホームページでもご案内しております。

サイバーガジェット ホームページ

<http://www.cybergadget.co.jp/>

本製品使用上のご注意

本製品は、DS Lite 本体専用の製品です。DS Lite 本体以外ではご使用にならないでください。本製品の取付は、ていねいに行ってください。乱暴な抜き差しは、端子部分の破損に繋がります。本製品を分解、改造された場合、サポートを受けられなくなりますので、絶対にお止めください。ゲームソフトのセーブデータの破損、消失についてはサポート対象外とさせていただきます。製品使用時に高温になったり異音が発生した場合は、速やかに使用を中止し弊社サポートセンターまでご連絡下さい。

本製品を高温・多湿・車の中・直射日光が常に当たる場所には置かないで下さい。

端子部分に指や金属で触らないで下さい。

お手入れの際にはやわらかい布を使用してください。シンナー・ベンジン・アルコールは絶対に使用しないで下さい。

本製品について任天堂及びゲームソフトメーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。

NOTICE: This Product is NOT Licensed or Endorsed in any way by Nintendo.
本製品はサイバーガジェットのオリジナル製品であり、任天堂のライセンス
製品ではありません。

株式会社

サイバーガジェット

〒101-0021 東京都千代田区外神田5-1-15

本製品についてご不明な点や故障と思われる時のご相談は、
弊社ホームページをご覧ください。下記窓口までお問い合わせ下さい。

<http://www.cybergadget.co.jp/>

ユーザーサポートダイヤルTEL03-5688-4766

10:00~12:00/13:00~18:00 (土日祝日は除く)

※製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承下さい。

※本書（取扱説明書）の複製および、転載を固く禁じます。